


NAUTICA

SONIC YÜZ TEMİZLEME FIRÇASI

PC120

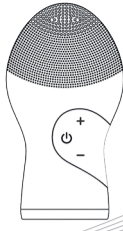

Sonic Yüz Temizleme Fırçası - PC120

Günlük kullanımınız için teknoloji ve estetik tasarımı birleştirmek üzere üretilmiş yüksek kaliteli bir ürün kullanıyorsunuz.

Lütfen yeni ürününüzden en iyi şekilde faydalanmak için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Farklı dillerdeki bakım, kullanım ve garanti için technofashion.com adresini ziyaret edin.

PAKET İÇERİĞİ



NAUTICA
SONIC YÜZ
TEMİZLEME FIRÇASI
PC120




MIKRO USB ŞARJ
KABLOSU
(20 IN / 50 CM)



KULLANIM
KILAVUZU

NASIL KULLANILIR

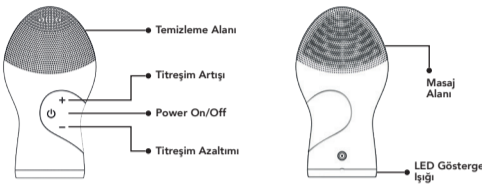

- Yüzünüzü ve cihazınızı bir miktar saf su ile ıslatın. Biraz temizleme jeli veya fırçalayın.
- Kese veya diğer temizleme jeli ni elinizde de yaymak için ovuşturduktan sonra, yüzünüze eşit şekilde uygulayın.
- POWER düğmesine bir kez basarak cihazınızı açın. + ve - düğmeleri yardımıyla tercih ettiğiniz titreşim modunu seçin. Nautica Sonic Yüz Temizleme Fırçası 3 titreşim moduna sahiptir. Hassas cihazlarda daha güçlü titreşim kullanma ve

kuru cilt tavsiye edilmez.

- Derin temizlik ile birlikte masaj işlevi için sırt bölgesini kullanın.
- Titreşim gücünü yukarıdan açıklananla aynı şekilde ayarlayın.
- Yüz temizleme fırçasını dairesel hareketlerle yüzünüz, T bölgesiz, çene ve burun bölgenizde gezdirin.
- Nautica Sonic Yüz Temizleme Fırçası ile temizlik seansını tamamladıktan sonra, POWER düğmesine basarak cihazı KAPALI konuma getirin.
- Ardından nemlendirici, yüz kremi ve uçucu yağlar gibi tamamlayıcı cilt bakım ürünlerini uygulayabilirsiniz.
- Kullandıktan sonra yüzünüzü ve cihazınızı saf su ile yıkayın. Yüz temizleme fırçasını yıkarken sabun ve su kullanın ve ardından ılık suyla durulayın.

- Yumuşaksilikon temas noktalarına zarar verebileceğinden, cihazınızı temizlemek için silikon bazlı, kil bazlı veya tanecekli temizlik ürünleri kullanmayın.
- Yıkadıktan sonra cihazı tütü bırakmayan bir bezle kurulaayın.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

- Yüz temizleme fırçasını yüzünüzde aynı noktaya 15 saniyeden fazla uygulamayın.
- Bu cihazı peeling jelleri veya iri taneli keselleri kullanmayın.
- Alkol, petrol veya alkol içeren yüz bakım ürünleri kullanmayın.
- Bu tür ürünler hem cildinizi hem de cihazı tahriş edebilir ve zarar verebilir.
- Nautica Sonic Yüz Temizleme Fırçasını kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı hemen bırakın ve bir tıp uzmanına danışın.

İPUÇLARI


- Temizlerken ve masaj yaparken Sonic Yüz Temizleme Fırçasını yanak, alın ve göz altı gibi bölgelerde merkezden başlayarak dışa doğru hareket ettirin.
- Cihazı göz altı bölgesinde kullanırken titreşim gücünün düşürülmesi şiddetle tavsiye edilir.
- Burnu temizlerken ve masaj yaparken cihazınızı burnun her iki yanında yukarı aşağı hareket ettirin

LED IŞIK

- Cihaz çalışırken LED göstergesi ışığı mavime döner.
- Cihaz şarj olurken LED göstergesi kırmızıya, ardından tamamen şarj olduğunda yeşile döner.

CİHAZ NASIL ŞARJ EDİLİR

Nautica Sonic Yüz Temizleme Fırçasını şarj etmek için, bir adaptör ve ürünle birlikte verilen DC şarj kablosu aracılığıyla bir prize veya bir adaptöre ihtiyaç duymadan doğrudan 0,14 inç / 3,5 mm DC şarj bağlantı noktasına sahip bir güç kaynağına bağlayın*.

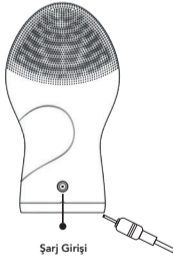

*adaptör dahil değildir

Şarj Girişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	5V / 0.3A
Batarya Kapasitesi	1200 mAh
Titreşim Frekansı	120-230 Hz
Kullanım Süresi	120 dakikaya kadar
Malzeme	ABS + Silikon
Ürün Ağırlığı	4.76 oz / 135 g
Ürün Ölçüleri	5.11*2.75*1.18 in / 130*70*30 mm
Şarj Girişi	0.14 in / 3.5 mm DC

GÜVENLİK VE BAKIM

Cihazı kullanmadan önce yüksek ürün performansı için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Her kullanımdan sonra cihazınızı kapalı duruma getirip temizleyin. Cihazınızı kuru bir ciltte kullanmayın. Kullanım öncesinde yüz temizleyici veya kese uygulamak derin temizlik oranını arttıracaktır. Cihazı aynı nokta üzerinde 15 saniyeden fazla uygulamak yaralanmalara veya kızarıklıklara sebep olabilir. Nautica Sonic Yüz Temizleme Fırçasını aşırı sıcak veya soğuk ortamlara maruz bırakmayın.

Aşırı sıcaklıklar ünitenin patlamasına veya aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da performansın düşmesine ya da kullanım ömrünün düşmesine neden olur. Ayrıca

keskin nesnelere cihaza yüksek basınç uygulamaktan kaçının. Cihazın şarj girişine ıslak ellerle dokunmayın. Deforma olmuş şarj giriş ve kabloları kullanmayın. Şarj girişini kuru saklayın. Islak bir şarj girişi kısa devreye sebebiyet verebilir. Cihazınızı zarar görmemesi için düşürmeyin. Ürününüzü ve parçalarını hava yastıklarından uzak tutun. Bu ürünün atarken geçerli bölgesel kurallara uyun. Uzun süre kullanılmayan cihazların pillerinin bitebileceğini unutmayın. Böyle bir durumda cihaz şarj edilmelidir. Silikon malzemeye zarar verebileceğinden ürünü çok fazla eğmeyin veya bükmeyin.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan,
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onanım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin malın onanımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onanım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) Tüketicinin, ücretsiz onanım hakkını kullanması halinde malın,
 - a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b- Tamiri için gereken azami sürenin ağırlaması,
 - c- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmediği durumda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde

- arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çikabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ



DESTEK

Herhangi bir sorunuz için mail atın.
support@technofashion.com

- Bu cihaz FCC kurallarının 15. Kısımına uygundur. Kullanım aşağıdaki 2 koşula bağlıdır. 1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir. 2) Bu cihaz çalıştığı anda istenmeyen parazitlerin dahil olma ihtimali kabul edilmelidir.
- Bu cihaz FCC 15. Kısım kurallarına uygun olarak test edilmiş ve B sınıfı dijital cihaz kurallarına uygun bulunmuştur. Bu kurallar cihaz kurulumundaki zararlı parazitlere karşı koruma sağlamak için belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa zararlı parazitlere neden olabilir.

- Bu cihaz radyo ve televizyon kapsama alanında cihazı kapatıp açarak tespit edilebilecek zararlı parazit neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak cihazı kullanması önerilir. Ancak kurulum esnasında parazit olmayacağına garanti yoktur.
- Alıcı anteninini yerini veya yönünü değiştirin.
 - Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
 - Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki güç kaynağına bağlayın.
 - Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın. Uyumlu olmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Kullanıcı ve ürünler arasındaki mesafe minimum 7,87 inc / 20 cm olmalıdır

SORUMLULUK REDDİ

Bu cihazın kullanıcıları bunu kendi riskleri altında yaparlar. Ne Technofashion ne de bayileri, doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya fiziksel veya başka türlü hasar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Ayrıca Technofashion, bu yayını revize etme ve muhtelif zamanlarda içeriğinde değişiklik yapma hakkını, bu tür revizyon veya değişiklikleri herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmaksızın saklı tutar.



NAUTICA

designed by

TECHNOFASHION

© 2023 Technofashion. Tüm hakları saklıdır.
ABD'de tasarlanmıştır. Çin'de üretilmiştir.
Patentli olabilir. technofashion.com/patents adresini ziyaret edin.

